

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Insérer la BAGUE DE NYLON (n° 1) dans le trou de la BRIDE (n° 2).
 2. Insérer le piton de la PLAQUE CENTRALE (n° 4) à travers la BAGUE DE NYLON (n° 1).
 3. Faire glisser la BAGUE DE RETENUE (n° 3) sur la BAGUE DE NYLON (n° 1). Exercer une pression sur le bord externe de la bague avec un objet plat/rigide (par exemple un tournevis) pour la placer en butée contre la bride (n° 2).
 4. Placer L'EMBOUT (n° 5) à l'extrémité du piton de la PLAQUE CENTRALE; frapper doucement avec un marteau pour l'enfoncer complètement.
 5. Fixer la BRIDE DE FIXATION (n° 2) sur l'arbre ou le poteau avec des VIS D'ANCRAGE (n° 6). S'il n'est pas souhaitable d'insérer des vis dans un arbre, on suggère d'utiliser une section de sangle (disponible dans les magasins locaux de quincaillerie ou de produits de construction) pour fixer la bride à l'arbre.
 6. Insérer les PIÈCES DE RETENUE DES BRAS (n° 7) dans les fentes de la PLAQUE CENTRALE (n° 4).
 7. Insérer les BRAS DE SUSPENSION DES ÉPIS (n° 8) dans les trous sur le périmètre de la PLAQUE CENTRALE (n° 4) et dans les trous des PIÈCES DE RETENUE DES BRAS (n° 7); les BRAS DE SUSPENSION DES ÉPIS (n° 8) doivent être en contact contre les butées.
- NOTE : Pour enlever les BRAS DE SUSPENSION DES ÉPIS (n° 8), libérer doucement la pression sur les PIÈCES DE RETENUE DES BRAS (n° 7) : pousser les extrémités de la pièce de retenue vers le centre de la PLAQUE CENTRALE (n° 4).

NOURRISSOIR À ÉCUREUILS (ROTATIF) - LISTE DES PIÈCES

N° de repérage	N° de pièce	Quantité	Désignation
1	750077	1	Bague de nylon
2	750065GR	1	Bride de fixation
3	750086	1	Bague de retenue
4	750070GR	1	Ensemble plaque centrale/écrou
5	750085	1	Embout à enfoncer
6	750071	2	Vis d'ancrage 5/16 po x 2 po
7	750068	2	Pièce de retenue des bras
8	750049BZ	4	Bras de support des épis



HERITAGE
FARMS

Nature Oriented Products

SQUIRREL-GO-ROUND

Model / Modèle 7555



HERITAGE FARMS div.
Century Tool & Mfg. Co.
1462 U.S. Route 20 Bypass P.O. Box 188
Cherry Valley, IL 61016
PH: (800) 845-2473
FX: (815) 332-2090



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert NYLON BEARING (#1) into hole in BRACKET (#2).
2. Insert pin on HUB PLATE (#4) through NYLON BEARING (#1).
3. Slide RETAINING RING (#3) over NYLON BEARING (#1). With a rigid flat object (such as a screwdriver) apply pressure to outer edge of the ring to abut ring against BRACKET (#2).
4. Position PUSHNUT CAP (#5) on end of HUB PLATE pin and gently tap with a hammer until the cap bottoms.
5. Attach BRACKET (#2) to tree or post with LAG SCREWS (#6). Should you not wish to insert screws into a tree, it is suggested that you obtain hanger strap material from your local hardware or building supply dealer and strap the bracket to your tree.
6. Insert ARM RETAINERS (#7) into slots on HUB PLATE (#4).
7. Insert CORN ARMS (#8) through holes on perimeter of HUB PLATE (#4) and through holes in ARM RETAINER (#7) until CORN ARMS (#8) are against tab stops. **NOTE:** To remove CORN ARMS (#8), gently release pressure on ARM RETAINER (#7) by pressing end of retainer towards the center of HUB PLATE (#4).

SQUIRREL-GO-ROUND - PARTS LIST

Key No.	Part No.	Quantity	Description
1	750077	1	Nylon Bearing
2	750065GR	1	Mounting Bracket
3	750086	1	Retaining Ring
4	750070GR	1	Hub Plate Nut Assembly
5	750085	1	Pushnut Cap
6	750071	2	5/16" x 2" Lag Screw
7	750068	2	Arm Retainer
8	750049BZ	4	Corn Arm

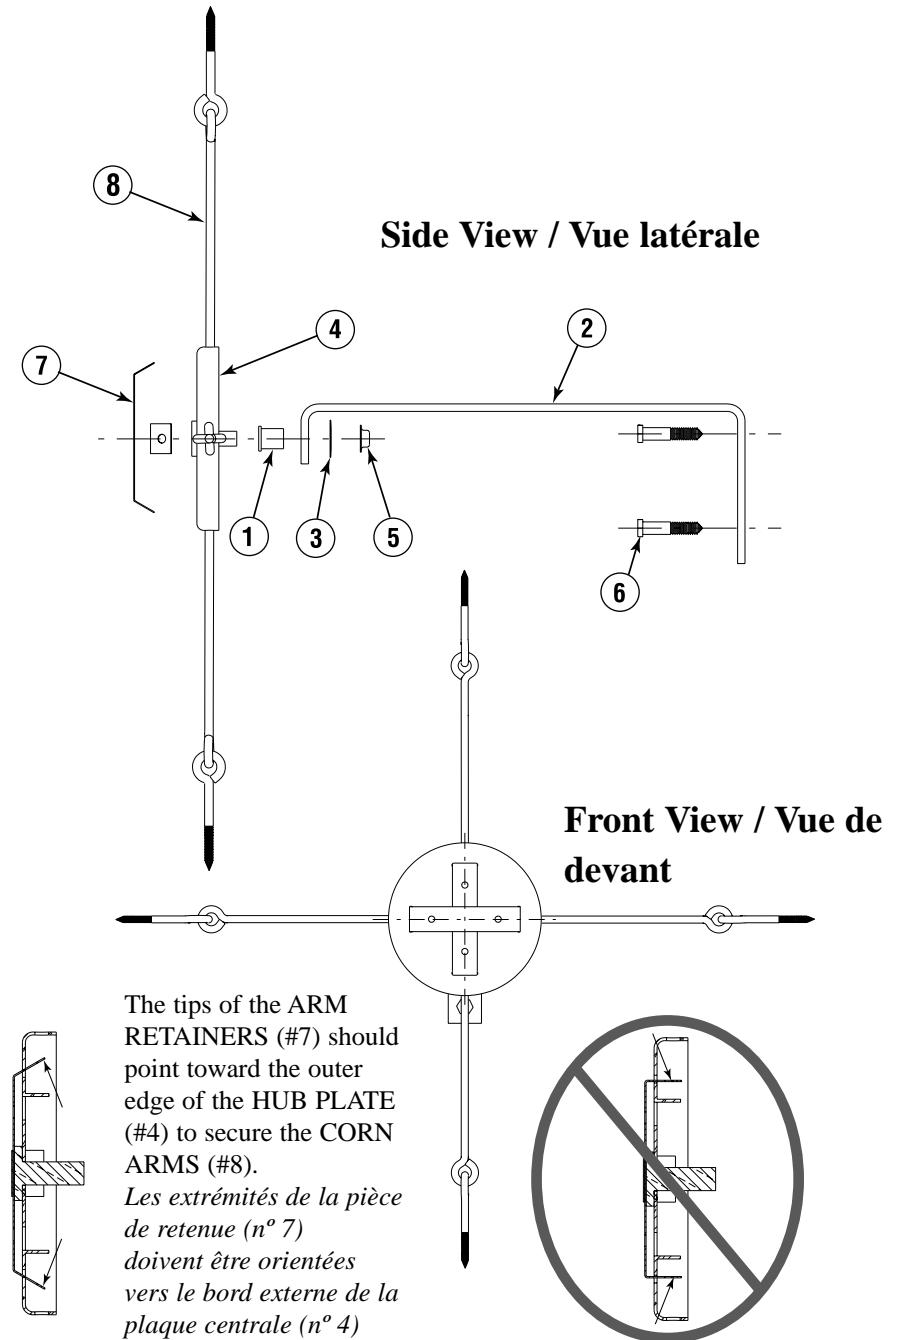


Figure 1